
# **MITSUBISHI**

デジタルモノクロプリンター

### 取扱説明書

### **P95D**

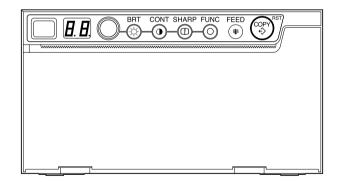



このたびは三菱デジタルモノクロブリンターをお買上げいただきありがとうございました ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください

お読みになった後は保証書と共にたいせつに保管してください 万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとききっとお役にたちます

## 1/もくじ

	もくじ	ر .
	, こ、こ  安全のために必ずお守りください	
3	開梱	. 8
4	各部の名称とはたらき	
	前面 ···································	. 9
	後面	10
5	記録紙のとりつけかた 11~	12
6	接続例 / スイッチの設定	13
	プリントのしかた 14~	
8	プリント画像の調節 16 ~	18
	ファンクションモードの設定 19~	
10	エラー表示について 22 ~	24
	状態 / モードー覧表	
12	クリーニングシートの使いかた	26
	お手入れ	
14	仕様	28
	   アフターサービス	

本機を使用中に万一発生した故障等の不具合によりプリントされなかった内容の補償についてはご容赦願います。

### 2 安全のために必ずお守りください

**■**誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたとき に、死亡や重傷などの重 大な結果に結びつく可能 性があるもの

### 八 注 意

誤った取扱いをしたとき に、傷害または家屋・家財 などの損害に結びつくもの

#### 図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わないで ください



絶対に分解・修理は しないでください



絶対に触れないで ください



絶対に水にぬらさな いでください



絶対にぬれた手で触 れないでください



必ずアース線を取り 付けてください



必ず指示に従い、 行ってください



必ず電源プラグを コンセントから 抜いてください



感電による障害に注 意してください

お買い上げの機種には、該当しない説明も含まれています。

#### 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。



プラグを抜く

#### 煙が出ている、変なにおいがするなど、 異常なときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常状態のまま使用すると、火災や 感電の原因となります。

すぐに電源を切ったあと電源プラグ をコンセントから抜き、煙が出なく なるのを確認してから、販売店に修 理をご依頼ください。



使用禁止

#### キャビネット (天板)をはずしたり、 改造しない

内部には電圧の高い部分があり、さ わると感電の原因となります。また、 改造すると、ショートや発熱により、 火災や感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店 にご依頼ください。





分解禁止

#### 電源プラグを、コンセントからすぐに 抜くことができる場所に設置する

異常発生時、電源プラグをコンセン トからすぐに抜くことができない と、火災の原因になります。

雷源プラグが すぐ抜ける場所

#### 不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所などに 置くと、落ちたり倒れたりして、け がの原因となります。



禁止

#### 内部に異物を入れない 特にお子様にご注意を

用紙排出口や通風孔から金属類や 燃えやすいものなどが入ると、火 災や感雷の原因となります。



#### 花びんやコップ、植木鉢、小さな金属 物などを上に置かない

正しい電源電圧 (交流 100V) で使う

内部に水や異物が入ると、火災や 感電の原因となります。

交流 100V 以外の電圧で使用する

と、火災や感電の原因となります。

付属の電源コードを使用する

これ以外の電源コードを使うと、

外部からの耐ノイズ入力性能が

低下したり、火災の原因となり



水ぬれ禁止

#### 電源コードを傷つけない

- ●重いものをのせない ●引っ張らない ●ねじらない
- ●無理に曲げない
- ●加熱しない ●加工しない

コードに傷がつくと、火災や感電、故 障の原因となります。

電源コードの芯線が露出したり断線す るなど、コードが傷んだときは、すぐ に販売店に修理をご依頼ください。



## 禁止

#### 水でぬらさない

火災や感電の原因となります。 雨天時の窓辺での使用は、特に ご注意ください。



水ぬれ禁止

#### 確実に接地する

ます。

雷源コードについている 3 ピン 電源プラグを、それに合う接地 付きコンセント (3ピン用)に直 接差し込んでください。この方 法で接地接続を容易に行うこと ができます。



交流 100V



確実に 接地する

#### 落としたり、キャビネット(天板) を破損した場合は使わない

火災や感電の原因となります。



## 注意

#### 設置時は、次のような場所には置かない

- ●湿気やほこりの多い場所
- ●海岸近くなど、塩分の多いところ
- ●風通しの悪い狭い場所
- ●油煙や湯気が当たる場所
- ●直射日光の当たる場所や熱器具の近くなど、高温になるところ
- ●硫化水素、酸化イオウなどが発生する場所
- ●振動がある場所

このような場所に置くと、ショートや発熱、電源コードの被膜が溶けるなどに より、火災や感電、故障、変形の原因となることがあります。

#### 通風孔をふさがない

- ●風诵しの悪い狭い場所に置かない
- ●テーブルクロスなどをかけない 通風孔をふさぐと、内部に熱がこも り、火災の原因となることがありま す。



#### 接続したまま本機を移動させない

電源コードが傷つき、火災や感電 の原因となることがあります。電 源コードや接続機器とのケーブ ルをはずしたことを確認してか ら移動させてください。



### 注意

#### 電源プラグを持って抜く

雷源コードを引っ張ると、コード に傷がつき、火災や感電の原因と なることがあります。



プラグを持つ

#### 本機の上に重いものを置いたり、本機の **上にのらない**

#### 特にお子様にご注意を

バランスがくずれて倒れたり、落 下して、けがの原因となることが あります。



#### プリント用紙排出口に手を入れない 特に小さなお子様にご注意を

プリント用紙排出口内部には用紙 を切るためのカッターがついてい 原因となることがあります。



of Japan.

この製品は日本国内用ですので、電 源電圧の異なる海外では使用でき またアフターサービスもできません。

This DIGITAL MONOCHROME PRINTER is designed for use

in Japan only and can not be

used in any other country. No

servicing is available outside

電源プラグのほこりなどは定期的に取

期的な清掃をし、最後までしっかり差 ほこりを取る

り、差し込みの具合を点検する

ほごりなどがついたり、コンセントへ

の差し込みが不完全な場合は、火災や

1年に1回はプラグとコンセントの定

し込まれているか点検してください。

日本国内専用です

感電の原因となることがあります。



日本専用

ますので、手を切るなどのけがの

#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

#### 紙づまりの処置の際は、 取扱説明書で指定している場所 以外には触れない



内部には高温の部分があり、触れると やけどの原因となることがあります。

#### 本機内部のサーマルヘッドに は触れない

高温になっている場合があるため、 触れるとやけどやけがの原因とな ることがあります。



接触禁止

#### お手入れの際は、電源プラグを コンセントから抜いて行う

安全のため、電源プラグをコンセン トから抜いて行ってください。感電 プラグを抜く の原因となることがあります。

#### 長期間使用しないときは、電 源プラグをコンセントから抜 いておく

安全のため、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。



プラグを抜く

#### 5年に一度は内部の掃除を依頼 する

販売店にご依頼ください。 内部にほこりがたまったまま長い間掃 除をしないと、火災や故障の原因とな ることがあります。特に湿気の多くな る梅雨期の前に行うのが効果的です。 内部掃除費用については、販売店にご 相談ください。



内部掃除

### お願い

#### 露付きが起こった場合は (本機の内部に水滴がつくことを露付きといいます)

- 露付き状態で本機を使用すると、プリント用紙の表面に湿気や露が付き、印画品質の低下や紙づまりの原因となります。露付きが起こりそうなときは、電源を入れて2時間以上おいてからご使用ください。 プリント用紙が装着されているときは、取り出してから電源を入れてください。
- ■露付きは次のようなときに起こります。
- ・部屋を急激に暖房したとき
- エアコンなどの冷風を直接当てたとき
- ・本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき
- ■露付きしたプリント用紙は正常にプリントできない 場合がありますので、新しい用紙と取り替えてくだ さい。

#### 置き場所、取扱い

- ●水平においてください。傾いた状態や不安定な場所で使用すると、本機に悪い影響を与えます。
- 殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニー ル製品を長時間接触させないでください。変質した り、塗料がはげるなどの原因となります。
- ●周囲温度は5℃~40℃、湿度は20%~80%で お使いください。本機をシステムラックに組み込ん だときは、ラック内の温度、湿度も上記の範囲でお 使いください。
- ◆本機の上に重いものを載せないでください。キャビネットを傷めたり、故障の原因となります。
- ドアを開けたとき、ドアを押さえつけないでください。故障やプリント不良の原因となります。

#### 接続機器、接続ケーブル

- ◆本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」をよくごらんください。
- 接続ケーブルは指定のものをご使用ください。

#### プリント中は

- ◆本機を動かしたり、前面ドアを開けたりしないでください。プリント不良の原因となります。
- プリント用紙を引っ張らないでください。プリント不良やエラーの原因となります。

#### プリント用紙

● ブリント用紙に付着したゴミやホコリ、あるいは 低・高温時における変形等のためプリント画の中 に微妙な色抜けや色ムラ、スジ、シワが発生する ことがあります。

#### 電源を切るときは

● ブリント終了後に切ってください。プリント中に 電源を切ると、プリントが中断し、紙づまりの原 因となります。

#### サーマルヘッドの摩耗と交換

● サーマルヘッドは摩耗します。サーマルヘッドが 摩耗すると鮮明な画像がブリントできなくなることがあります。このような場合はサーマルヘッド の交換が必要です。

サーマルヘッドの交換は販売店にご相談ください。

#### お手入れ

- 前面パネル部分の汚れは柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に浸した 布をよくしぼって汚れをふき取り、乾いた布で仕上 げてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- ベンジン、シンナーなどの溶剤は、使わないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

#### 引っ越しや輸送のときは

● ペーパートレイ内のプリント用紙を取り出してから梱包してください。

#### 著作権

● ご自身が制作、撮影した映像以外からの プリントは、個人として楽しむなどのほ かは、著作権上、権利者に無断で使用で きません。

#### お知らせ

#### 感熱紙について

- ○感熱記録紙の残りが約25cmになると感熱記録紙の端に色の帯が出ますので感熱記録紙の交換の準備をしてください。感熱記録紙の残りが少なくなると巻芯の凹凸の影響で均一にブリントされない場合があります。
- ○プリントされた紙を湿った手で持つと変色することが あります。
- ○プリント中に紙が完全になくなった場合はブリント動作が停止し前面のインジケーターが"EP"を表示しますので新しく感熱記録紙をセットしてください。
- ○画面をプリントした後の紙はなるべく直射日光など強い光の当たらない湿度の低い所で保管してください。専用記録ファイル等での保管をおすすめします。ただし保存状態により画面が退色する(白っぱくなる)ことがあります。
- ○紙が不揮発性有機溶剤(アルコール、エステル、ケトン類など)を吸収すると印画面が退色します。特にセロハンテープ、軟質塩ビなどで密着させますと退色が早くなりますのでご注意ください。
- ○感熱記録紙は指定以外のものは使用しないでください。 感熱記録紙交換直後のプリント画2~3枚は、手のゴ ミや脂などにより記録されない部分が出ることがあり ます。
- ○紙は直射日光、暖房器等のそばをさけ、温度 30℃以下湿度 20~80% RH の冷暗所で保存してください。
- ○低温の場所から高温の場所へ急に移動した場合、紙の表面に湿気または露が付き、印画品質の低下や紙詰まりの原因になることがあります。
- ○紙の表面に指紋、ゴミ等が付いた場合印画品質が低下することがあります。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策 を講ずるよう要求されることがあります。

#### 付属の電源コードについて


付属の電源コードは、本製品専用です。決して他の製品には使用しないでください。

## 3 /開梱

■ プリンターは下記の手順で箱から取り出してください。付属品はそろっているか、あわせて確認してください。

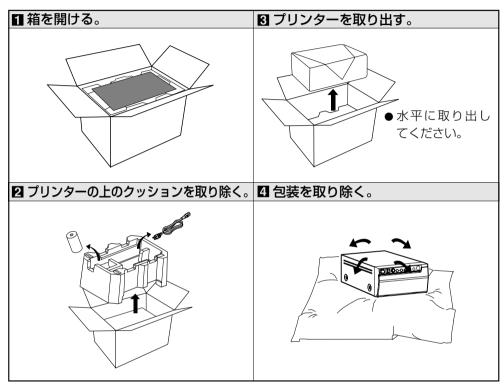


### 付属品

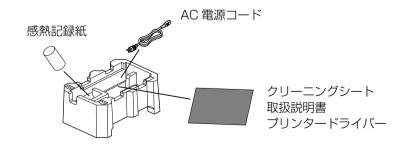

### 4 / 各部の名称とはたらき

#### 前面

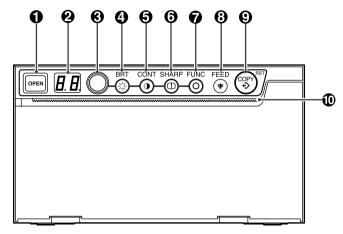

#### **◆OPEN ボタン** このボタンを押してドアを開けます。

#### **ロ**インジケーター

プリンターの状態を表示します。14、 17、18、20 ~ 25 ページをごらんく ださい。

#### ❸調節つまみ

各機能の設定値を変更します。16、17、 19ページをごらんください。

◆BRT(プリンターブライトネス)ボタン このボタンを押してから調節つまみを回すとプリント画像の明るさを設定できます。16ページをごらんください。

### **⑤**CONT(プリンターコントラスト) ボタン

このボタンを押してから調節つまみを回すとプリント画像のコントラストを設定できます。16ページをごらんください。

#### **③**SHARP(シャープネス)ボタン

このボタンを押してから調節つまみを回すとプリント画像の鮮鋭度を調節できます。14、16ページをごらんください。

#### **☆**FUNC(ファンクション)ボタン

このボタンを押してから調節つまみを回すとファンクションモードを選択できます。18、19ページをごらんください。

#### ③FEED(フィード)ボタン


このボタンを押すと紙送りすることができます。14、15ページをごらんください。

### **②**COPY(コピー) / RST(リスタート) ボタン

このボタンを押すと直前にプリントした 画像をコピープリントすることができま す。このボタンを押し、約2秒間保持す ると、プリンターはリスタートされます。 14、18ページをごらんください。

#### ⑩プリント出口/カッター

プリントした用紙はここから排出されます。/用紙を切断します。11、14、26ページをごらんください。

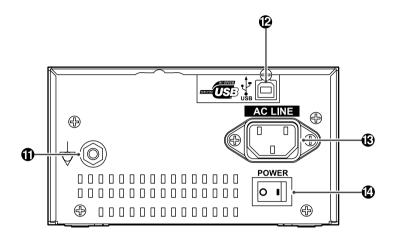

#### **①**等電位化端子

等電位化母線と接続する端子です。

#### ⑫USB 端子

USB インターフェイスのついた機器と接続します。13ページをごらんください。

#### 修電源端子 (AC LINE)


電源コードを接続します。13ページをごらんください。

#### ②電源ボタン (POWER)


電源をオン/オフします。14、26ページをごらんください。

### 5 /記録紙のとりつけかた

■記録紙の表面に湿気、指紋、ゴミ等がついた場合、印画品質の低下及び 印画時に騒音が生じることがあります。記録紙をとりつけるとき、紙面 に指紋やゴミがつきますので、以下の手順でとりつけてください。

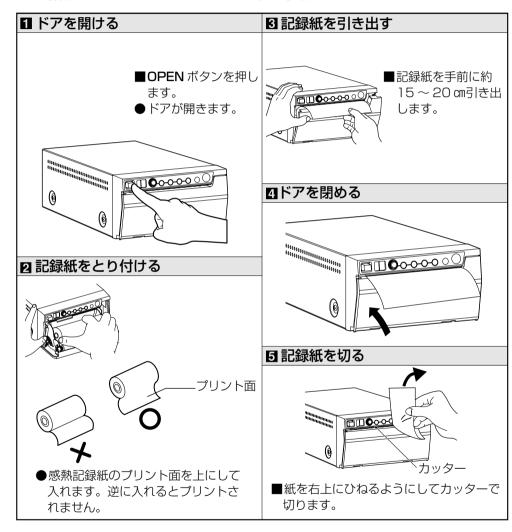


■記録紙をとりつけるときは、紙づまりをふせぐため、 次の事項をお守りください。

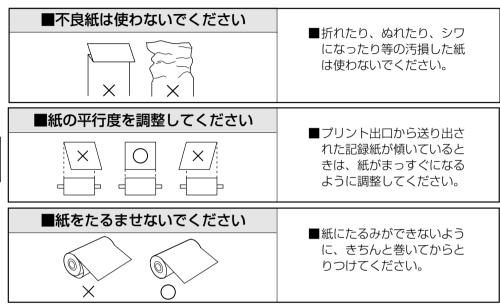

#### ご注意

- ●記録紙を使用、保管するときは指紋、ゴミ、湿気等がつかないようにしてください。
- ●ゴムローラーにふれたり、表面にキズや汚れをつけないようにしてください。
- ●サーマルヘッド(カッターの奥側にあります)は高温になりますので、手をふれないようにしてください。
- ●カッターには刃がついていますので手をふれないようにしてください。
- ●記録紙の端面(側面)が凸凹であったり、巻芯がはみ出していたりするとプリント後の紙送り量がばらつくことがあります。記録紙端面(側面)の凸凹、巻芯のはみ出しがある場合は、記録紙端面(側面)が平らになるよう補正してから、記録紙を取りつけてください。

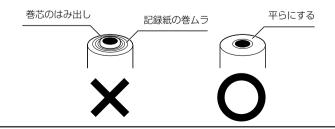


### 6 /接続例 / スイッチの設定

■医用機器やパソコンなどの USB インターフェイスのついた機器と接続できます。

<u>↑ 注 意</u> この製品は医療機器ではありませんので、出力画像は診断には使用できません。

接続 USB ケーブルで、本機と医用機器またはパソコンを接続します。

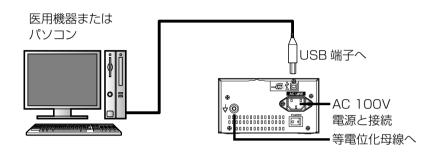


●本製品には USB ケーブルは同梱されていません。市販の 2m 以下の USB2.0 認証ケーブルをで使用ください。

### プリンタードライバーのインストール

- ●接続した機器のデータを本機でプリントするためには、プリンタードライバーが必要です。 本機には Windows® 用のプリンタードライバーが同梱されています。
- ●プリンタードライバーのインストール方法等、くわしくは同梱の CD-ROM に入っている ReadMe をごらんください。
- ReadMe の参照方法
- **1** CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。
- ☑ CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- ReadMe\_J.pdf ファイルをダブルクリックします。 ReadMe\_J.pdf ファイルを見るためには Adobe 社の Adobe® Reader® または Acrobat® Reader® が必要です。Adobe Reader 及び Acrobat Reader は Adobe 社の Web site (http://www.adobe.com/jp より無償配布) からダウンロードできます。
- 4 上記ファイルの指示に従ってプリンタードライバーのインストールを行ってください。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- Adobe、Acrobat Reader 及び Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。


### 7 / プリントのしかた

#### ■電源を入れる

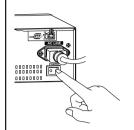

■後面の **POWER スイッチ**を押し
て、電源を入れ
ます。

#### 🛭 プリント紙を切る

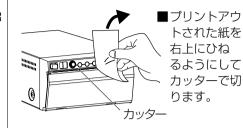

■プリント用紙を横方向に引いて切ると、 本機内の用紙が傾いて、次のプリント が正しくできない場合があります。

#### 2回像をプリントする


■アプリケーションソフトで画像をプリントします。画像データは USB インターフェイスで本機に転送されます。

#### コピープリントについて

■前面の **COPY ボタン**を押すと、コピープリント枚数を設定できます。(設定範囲:1 ~ 200)

新しく画像データをプリントするまで、同じ画像をコピープリントすることができます。

- ■コピープリントの設定枚数および残数は、イン ジケーターに右のように表示されます。
- ■コピープリントの設定枚数は記憶されません。
- ■コピープリント中に SHARP ボタンを押すと、「 連続コピープリントすることができます。

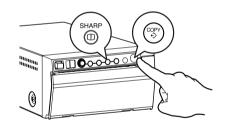


インジケーター	コピー設定枚数 / 残数
1-99	1~99枚
0099.	100~199枚
0.0.	200 枚
[[	連続コピー

### コピープリントの中止

■コピープリント中に **FEED ボタン**を押すと、 コピープリント完了後、残数のコピープリント を中止します。

### 紙送り

■前面の FEED ボタンを押すと、紙送りができます。

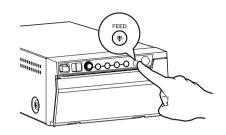

### プリントについてのご注意


- ■黒っぽい画面を何枚も続けてプリントすると、オーバーヒートすることがあります。(インジケーターが点滅します。)
  - この場合、オーバーヒートがおさまるまで、しばらくお待ちください。
- ■プリント、またはコピー中に記録紙を引っ張ったり、押したりすると、紙づまりの原因になります。
  - プリント、またはコピーがおわるまで記録紙に触れないようにしてください。

### 8 プリント画像の調節


#### プリンターブライトネス・コントラスト・シャープネスの調節

■プリント画のブライトネス・コントラスト・シャープネスの微調節ができます。

#### コントロールパネル



●画像の調節には BRT "□" ボタン、CONT "○" ボタン、SHARP "□" ボタンと調節つまみ "○" を使います。

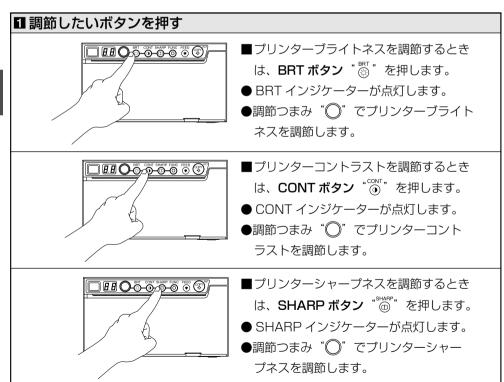

#### 2 設定値を変える





●設定値を上げ るときは、調節 つまみを右に 回します。



- ●設定値を下げ るときは、調節 つまみを左に 回します。
- ●設定した数値は再度その設定ボタンを押すとメモリーされます。
- ●メモリーされた設定値は、電源を切って も消えません。

● 設定値はインジケーターに表示されます。

例



●設定範囲はブライトネスとコントラストはー19~+19、シャープネスは0~15です。

### 調節/設定モードからの自動復帰

■調節 / 設定中に前面のボタン、つまみを約 20 秒間操作せず放置すると、本機は自動的に待機状態(インジケーター表示:30) に戻ります。 このとき、変更された設定値は記憶されず、変更前の値に戻ります。

#### 設定のリセット

- ■プリンターブライトネス、プリンターコントラスト、プリンターシャー プネス、ファンクションモードの設定をリセットすることができます。
  - 1 電源を切る。
  - 2 FUNC ボタンを押しながら電源を入れる。
  - インジケーター表示が 「ドレ" から "脚" に変わり、設定がリセットされます。

### プリンターのリスタート


■ **COPY ボタン**を押し、約 2 秒間保持すると、プリンターはリスタート されます。


プリンターがリスタートすると、プリント中の印刷は中止され、コピー 枚数の設定は1にもどり、プリンターは待機状態になります。 本機前面のボタンで設定した値はリセットされません。

### 9 /ファンクションモードの設定

#### ファンクションモードについて

■このモードでは、機能の初期設定値を変更することができます。 FUNC(ファンクション) ボタンを押すたびに、次のようにモードが切り替わります。



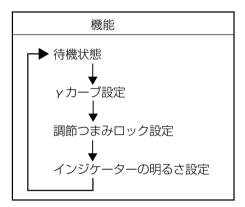

#### ファンクションモードの設定

■調節つまみを回すと、ファンクションモードの設定を変更することができます。もう一度 FUNC(ファンクション) ボタンを押すと設定値が記憶されます。設定値は電源を切っても消えません。






#### γカーブ設定

インジケーター	調	整	内	容	
[5]   	■接続機器に応じた計画に合ったものを対	尺するモー			

#### 調節つまみロック設定

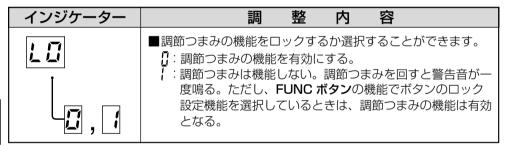

### インジケーターの明るさ設定

インジケーター	調整内容
	■インジケーターの明るさを設定することができます。 『: 暗設定 インジケーターの照度を下げます。 : 明設定 インジケーターの照度を上げます。

### 10/エラー表示について

本機になんらかの異常が生じたときは警告音を出したり インジケーターにエラー表示を出します。

原因 / エラー表示	症状/処置のしかた
① オーバー ヒート	【症 状】  ●本体内部のヘッド温度が高くなりすぎたときに、インジケーターが点滅します。複数枚プリント中にオーバーヒートが発生すると、オーバーヒートが解消され次第プリントを再開します。 未処理の画像が残っている場合、次のボタン操作のみ有効になります。 COPY ボタン ・COPY ボタン ・COPY ボタンを押すたびに、インジケーターは →・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	オーバーヒート中でも未処理の画像が残っていない場合は、 各ボタンの機能は有効です。コピープリントは、オーバーヒー ト解除後自動的に開始されます。
	【オーバーヒートの処理】 温度が下がるまで、しばらくお待ちください。

#### 原因 / エラー表示

#### 症状 / 処置のしかた

② 紙なしエラー



#### 【症 状】

- ●プリント中に記録紙がなくなったり、記録紙が装着されていないと、プリントできなくなり、警告音(ピッピー)が一度鳴ります。この場合、すべてのボタンおよび調節つまみ操作は無効になります。
- ●複数枚コピー中、または未処理の画像が残っているときにこのエラーが発生した場合は、その時点でプリントは中止されます。

#### 【紙なしの処理】

11・12ページの"**5 記録紙のとりつけかた"**にしたがって、 新しい記録紙をとりつけてください。

複数枚コピー中、または未処理の画像が残っているときに記録 紙が正しくとりつけられると、まずブザー(ピッピッピッ)が 一度鳴ります。その後自動的プリントが再開されます。

エラー解除後は、プリントを中止した画像から自動的にプリントを再開し、残りの画像を全てプリントします。

③ ボタン入力 エラー    本文	原因 / エラー表示	症状 / 処置のしかた
	③ ボタン入力 エラー	●次のようなボタン操作をしたとき、警告音(ピッピー)が一度鳴ります。 ●インジケーターは"をも"が約1秒間表示され、ボタン操作が無効になります。 ・プリンターブライトネス、プリンターコントラスト設定時、設定値上限の状態 (LED表示:(5)から調節つまみを回したとき、または、設定値下限の状態 (LED表示:(5)から調節つまみを回したとき・プリンターシャープネス設定時、設定値上限の状態 (LED表示:(5)から調節つまみを回したとき、または、設定値下限の状態 (LED表示:(5)から調節つまみを回したとき・FUNCボタンのロック機能で調節つまみの機能が無効にされている状態で調節つまみを回したとき

原因 / エラー表示	症状 / 処置のしかた
(4) FPI5-	【症 状】 ●ドアが開けられると警告音(ピッピー)が一度鳴ります。 インジケーターに " Eo" が表示されます。 ●複数枚コピー中にこのエラーが発生した場合は、その時点で プリントは中止されます。
	【ドアエラーの処理】 ドアを閉めてください。 複数枚コピー中にドアを閉めると、ブザー(ピッピッピッ)が 一度鳴ります。 エラー解除後は、プリントを中止した画像から自動的にプリントを再開し、残りの画像を全てプリントします。

原因 / エラー表示	症状 / 処置のしかた
<ul><li>事プロック エラー</li></ul>	【症 状】 ●プリントまたは紙送りを開始する際、ヘッドが自動的に下がらなかった場合、警告音(ピッピー)が一度鳴ります。 ●プリントまたは紙送り終了後、ヘッドが自動的に上がらなかった場合、警告音(ピッピー)が一度鳴ります。 インジケーターに "EL" が表示され、すべてのボタン操作は無効になります。 ●複数枚コピー中、または未処理の画像が残っているときにこのエラーが発生した場合は、その時点でプリントは中止されます。
	【ギアロックエラーの処理】 一度電源を切り、再度電源を入れるか、リスタートしてください。 プリントが中止された画像およびメモリー中の未処理の画像は 全て削除されます。

原因 / エラー表示	症状 / 処置のしかた
⑥ ヘッドアップ エラー	【症 状】 ●プリント中にヘッドが下がらなかった場合に、警告音(ピッピー)が一度鳴り、プリントが中止されます。 ●インジケーターには"£5"が表示されます。 ●ヘッドアップエラーが発生中は、すべてのボタンおよび調節つまみ操作は無効になります。 ●複数枚コピー中にこのエラーが発生した場合は、その時点でプリントは中止されます。
	【ヘッドアップエラーの処理】 一度電源を切り、再度電源を入れるか、リスタートしてください。 プリントが中止された画像およびメモリー中の未処理の画像は 全て削除されます。

## 11 / 状態 / モード一覧表

本機の状態/モード	 LED表示	LED表示の内容
	LLUX/J\	- 12 12 1
電源 OFF		電源 OFF
待機状態		
データ受信中	٥٥	データ受信中
プリント状態	:-99 0099. 0.0. C C	プリント残数 / コピー枚数 1 ~ 99 枚 100 ~ 199 枚 200 枚 連続コピー
プリンターブライトネスモード	-1919	画像の明るさの微調節
プリンターコントラストモード	-(9 (9	画像のコントラストの微調節
プリンターシャープネスモード	g 15	画像の鮮鋭度の微調節
ファンクションモード	r :r5	γカーブ設定
	L0,L1	調節つまみロック設定
	dŪ,d¦	インジケーターの明るさ設定
エラー検出状態	היההיה ס"ס ס"יהי	紙なしエラー ボタン入力エラー ドアエラー ギアロックエラー ヘッドアップエラー

### 12/クリーニングシートの使いかた

■サーマルヘッドがゴミやほこり、手の脂、汗等で汚れるとプリントした画面上に 雨だれ模様や白い縦線等の出る場合があります。このような場合には以下の手順で 添付のクリーニングシートを使ってヘッドのクリーニングをしてください。

# 1 電源を入れる 2 ドアを開ける TO 00000

#### 4 ドアを閉める

■ 後面の POWER ス **イッチ**を押して、 電源を入れます。

■ OPEN ボタンを押 します。

ドアが開きます。




■ 図のようにクリーニ ングシートを入れた まま、ドアを閉めま す。

#### 5 FEED ボタンを押す

■ ピィーと音が鳴るま で FEED ボタンを押 し続けます。

#### 3 クリーニングシートを入れる



プラテンローラー

■ クリーニングシー トを丸め、セット 内部に入れます。



クリーニングシート

#### 6 クリーニングシートを取り出す



- ドアを開けます。
- クリーニングシート を取り出します。



- ドアを閉めたままク リーニングシートを 手で引き出さないで ください。
- 73-6を2、3回くり返したあと、1、 2枚プリントして効果を確かめます。
- ご注意 ●クリーニングシートの使用のめやすとしては感熱記録紙 10 巻に 1 回程度としてください。
  - ▶クリーニングシートを使用しても症状が改善されない場合は、修理が必要ですので販売店へお問い合わせください。
    - ●このクリーニングシートは、サーマルヘッドのクリーニング用ですので、他の用途に使用しないでください。
  - ●紙、またはクリーニングシートをドアを閉めたまま手で引き出さないでください。 故障の原因となります。
  - ▶付属品以外のクリーニングシートを使用しないで下さい。ヘッドに悪影響をおよぼすことがあります。

## 13/お手入れ

#### お手入れの際は電源を切ってください

#### 本体のお手入れ

本機の前面パネル部分の汚れは柔かい布でふいてください。 汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

#### ゴムローラーのお手入れ

ゴムローラーにゴミやほこりが付着したままになった場合は プリントされない部分が出ることがあります。

この場合はゴムローラーに付着したゴミやほこりをブロアーブラシ等で取りのぞいてください。

また、定期的に、毛羽だちにくい布などにエチルアルコール を含ませて清掃することをおすすめします。



#### サーマルヘッドのクリーニング

サーマルヘッドがゴミやほこり等で汚れますとプリントした 画面上に雨だれ模様や白い縦線等の出る場合があります。 この場合には"12.クリーニングシートの使いかた"に従っ てサーマルヘッドをクリーニングしてください。

## 14/仕様

種			類	デジタルモノクロプリンター
形			名	P95D
電	源	定	格	AC100V 50/60Hz 1.5A
接	続	端	子	USB インターフェイス(シリーズ B)
				Hi-Speed USB (Ver.2.0) に対応
解	貸	Ŕ	度	水平 1280 ピクセル×垂直 960 ピクセル(標準)
				(最大 1280 ピクセル×垂直 5760 ピクセル)
階			調	256 階調
プリ	リン	ト速	度	1.9 秒(標準)
プリ	ノント	・サィ	′ズ	100 mm × 75 mm(標準)
使月	用環	境条	件	温度 5℃~ 40℃
				湿度 20%~ 80% RH(結露なし)
外	形	寸	法	幅 15.4 cm ×高さ 8.45cm ×奥行 23.9cm
質			量	2.6 kg
付	厚		品	取扱説明書1 冊
				AC 電源コード1 本
				感熱記録紙
				クリーニングシート1 枚
				プリンタードライバー (CD-ROM)1 枚
別	큵	Ē	品	感熱記録紙
				K95HG、K65HM-CE、K61S-CE、K91HG-CE
				100110, 10011111-0E, 1010-0E, 101110-0E

※仕様および外観は改良のため変更することがあります。

### 15/アフターサービス

この商品には保証書を別途添付しております。 保証書は販売店でお渡しいたしますから所定事項の記入および記載内容をで確認いただきたいせつに保存してください。

保証書の記載内容によりお買上げ販売店が修理いたします。 その他詳細は保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまの要望によ り有料修理いたします。

なお保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明 の場合は、お買上げの販売店へお問合わせください。

本機を使用中に万一発生した故障等の不具合により、プリントされなかった内容の補償についてはご容赦願います。

この製品は日本国内用ですので、電源電圧の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。 This DIGITAL MONOCHROME PRINTER is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

■ INTERNET INFORMATION ■ この製品に関する詳細情報、使用応用例などを、wwwサーバーでもご提供しています。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp

技術的なお問い合わせは三菱電機VCPテクニカルセンターへ。

(フリーダイヤル)

00 0120-710-391

075-353-0666 (携帯電話、PHSでのお問い合わせの場合)

※通話料はお客様負担です。

受付時間/AM9:30~12:00 · PM1:30~5:00 (土、日、祝日を除く)

FAX 075-353-0685 E-mail pep-m@mbox.kyoto-inet.or.jp



点検をぜひ!

長年ご使用の三菱デジタルモノクロプリンターの / 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により商品が劣化し、



このような 症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが非常に熱い。 ●コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●電源スイッチを入れても、 表示が出ない。
- ●その他の異常・故障がある。



中 止

故障や事故防止のため、ス イッチを切り、コンセント から電源プラグをはずし て、必ず販売店にご相談く ださい。

デジタルモノクロプリンターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切後8年です。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

### 菱電機株式会社

京都製作所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地



PRINTED IN MALAYSIA